### 安全上の注意 (必ずお守りください)

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

## ↑ 取付けに関する警告

ストライクの取付け(扉側)は、15mm以上の厚みの木材ネタで補強してください。 本体(床側)は、フローリング床に木ビスにて取付ける仕様になっています。 コンクリート面直付け・タイル面にはご使用できません。 床面と扉の隙間を10~20ミリ確保してください。作動不良を起こし、破損の原因となります。

- 取付け位置は「取付け手順」に従い取付けてください。 取付け位置が正確でないと、扉・壁面の破損の原因になります。
- 取付け後、製品が完全に固定されているか確認ください。また、動作確認を行ってください。 固定・動作が不完全な場合、製品のガタツキ、扉・壁面の破損の原因になります。

### ▲ 取付けに関する注意

- 扉自体に上下にガタツキがある場合は設置しないでください。正常に動作しない場合があります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の 原因となります。


## ↑ ご使用に関する警告

- 扉のキャッチの際は、必ず手を添えて行ってください。
- ストライク上部に19.6N{2kgf}以上の荷重を加えないでください。故障の原因になります。 •
- 本製品施工後の耐荷重は40kgf、または(瞬間衝撃60Kg・m/s)です。それ以上の荷重を加えますと、 ストライクのピンが押し上げられたり、ピンが破損して、扉(ガラス戸)等が破損してケガをするお それがあります。

### ↑ ご使用に関する注意


- 本体のバンパーに、異物を入れないで下さい。入ってしまった場合は速やかに取り除いてください。 異物が入った状態で動作させますと、扉がキャッチされず、壁面の破損の原因になります。
- お手入れは柔らかい布で水拭きしてください。汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を含んだ布で拭き取っ た後、水拭きして下さい。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等 はご使用にならないでください。

## 扉を開けると、ストライクのピンが 本体の傾斜を滑り凹部に入り込み、 扉がキャッチされます。

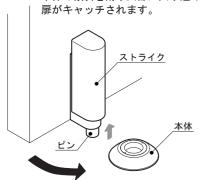

扉のキャッチ


ストライクの上部を押しますと、 ピンが上がり、扉がフリーになります。

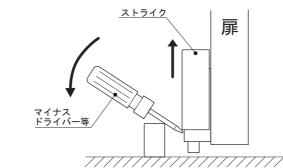

図のように、てこの原理で外れます。 扉や床や商品に傷を付けないように、 養生して行ってください。


### カバー×1 コネクター 取付けネジ×2 PELLAND コネクター x1 本体取付け 取扱説明書 ネジェ1 本体 x 1 バンパーx1 (本紙) x1 ストライク x1

同梱部品

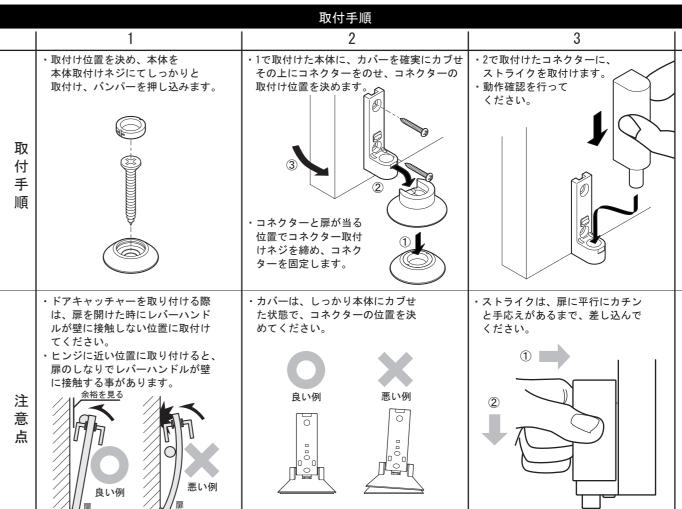

# 屝 17.5 23 0

直貼りフローリングで取付けネジがコンクリート に干渉してしまう場合は、オプションのコンクリ ート用樹脂プラグφ8-40 (ネジφ6-45) をお買い 求めください。

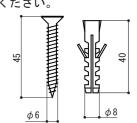


AC-0645P (オプション)



NO. 008

## 動作方法 扉のリリース

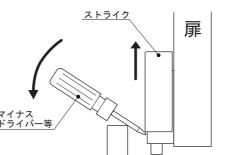

## 取外し方法

## 製品寸法

オプション